Manuel d'utilisation

Cage de contention

SA0035

Constructeur :
Wopa Constructiebedrijf BV
Rector Hulshofstraat 10
7135 JV Harreveld
Pays-Bas

☎: +31— (0)544 372 415
: +31— (0)544 372 445
E-mail : info@wopa.com
Website : www.wopa.com

© Copyright 2014

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système de recherche documentaire, ni transmise sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit : électronique, mécanique, par photocopie ou autre, sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur de la société Wopa Constructiebedrijf BV (repris dans ce manuel sous l'abréviation « Wopa »)

Introduction

La société Wopa Constructiebedrijf BV est spécialisée dans le développement et la fabrication de cages de contention et de parages pour les vaches et les taureaux à destination d'utilisateurs professionnels et des éleveurs.

Nos cages sont réalisées et fabriquées conformément aux normes les plus élevées de sécurité, de facilité d'utilisation, de bien-être animal et d'hygiène, pour lesquels nous mettons tout en œuvre pour atteindre le niveau maximum.

Le présent manuel comprend des informations importantes et des instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien des équipements.

- L'usage de la machine est à déconseiller dans une zone à risque d'explosion.
- Toute personne responsable de son utilisation doit avoir lu et compris parfaitement au minimum les chapitres sur l'emploi et la sécurité ainsi que les instructions.
- Toute personne responsable du montage, de l'installation, de l'entretien et/ou de la réparation doit en premier lieu lire et comprendre lesdites instructions.
- L'utilisateur est responsable en toutes circonstances de l'interprétation et de l'usage de ce manuel. Si vous avez des questions ou des doutes sur son application, contactez le propriétaire ou le responsable.
- Ce manuel doit rester à proximité de l'équipement et à portée de mains des utilisateurs.
- Tous les gros travaux d'entretien, adaptations sur l'équipement et les remarques éventuelles doivent être indiqués dans le registre (voir annexe 8.1.)
- Des modifications à apporter sur l'installation/machine ne sont pas autorisées sans l'accord écrit préalable du fournisseur.
- Contactez le fournisseur pour tout travail d'entretien particulier qui ne serait pas repris dans ce livre.
- Conformez-vous à tout moment aux exigences de sécurité, comme décrites dans le chapitre 3.
- Le fonctionnement correct et la sécurité du système ne peuvent être garantis que sous réserve d'un entretien efficace et régulier de la machine.

Garantie

La garantie est soumise aux restrictions suivantes.La garantie des articles livrés par Wopa est de 12 mois à partir de la date mentionnée sur le document d'achat. Elle se limite aux erreurs de fabrication et de matériel et ne couvre pas donc pas les dommages causés par une pièce de l'article qui serait exposé à une forme quelconque d'usure. L'usure normale qui survient à l'utilisation de cet équipement est par conséquent exclue.

1. La responsabilité de Wopa reste limitée au remplacement des pièces défectueuses. Nous n'acceptons aucune réclamation due à toute autre forme de dégâts ou coûts.
2. La garantie cesse automatiquement en cas d'entretien tardif ou de moindre qualité.
3. Si des doutes existent à propos des travaux d'entretien ou si la machine ne fonctionne pas correctement, il faut toujours prendre contact avec le fournisseur.
4. La garantie ne s'applique pas si la défectuosité est le résultat d'une utilisation incorrecte ou malveillante ou si l'entretien ne suit pas les instructions reprises dans ce manuel.
5. La garantie cesse si les réparations ou les adaptations sont exécutées par un tiers.
6. Les dommages provenant de dégâts ou de causes provoqués par l'extérieur sont exclus de la garantie.
7. En cas de remplacement de pièces par nos soins en accord avec les obligations de cette garantie, les pièces changées seront notre propriété.

Contenu

INTRODUCTION **3**

GARANTIE **4**

CONTENU **5**

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE (COPIE) **6**

PRESENTATION DES SYMBOLES **7**

PICTOGRAMMES **8**

1. INFORMATION TECHNIQUE **9**

2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION **10**

2.1. DESCRIPTION DES PIECES PRINCIPALES DE LA CAGE SA0035 10
2.2. INSTALLATION ELECTRIQUE 12

3. SÉCURITÉ **14**

3.1. GÉNÉRALITÉS 14
3.2. USAGE NORMAL 15
3.3. EXPLOITATION INDIVIDUELLE 15

4. INSTALLATION **16**

4.1. PLACEMENT 16
4.2. BRANCHEMENT DE LA MACHINE 18
4.3. TRANSPORT 18

5. UTILISATION **19**

5.1. DÉMARRAGE 19
5.2. ARRÊT D'URGENCE 19
5.3. PRODUCTION 20
5.4. CROCHET POUR PATTE AVANT 22

6. ENTRETIEN **23**

6.1. SCHÉMA D'ENTRETIEN 24
6.2. NETTOYAGE DE LA MACHINE 25
6.3. LUBRIFICATION DE L'ARCEAU ANTI-RECUL 25
6.4. CONTRÔLE DE LA SUSPENSION DE LA ROUE 26
6.5. PIÈCES 26

7. ÉVACUATION DES DÉCHETS **27**

8. ANNEXE **28**

8.1. REGISTRE 28

LISTE DES ILLUSTRATIONS

SCHEMA 1 : MODELE SA0035 10
SCHEMA 2 : INSTALLATION ELECTRIQUE (LE MODELE DE CAGE PRESENTE ICI PEUT DIFFERER DE VOTRE INSTALLATION). 12
FIGURE 3: PASSAGE DE LA POSITION TRANSPORT À LA POSITION DE TRAVAIL. 16
FIGURE 4: CROCHET POUR PATTE AVANT 22
FIGURE 5: LUBRIFICATION DE L'ARCEAU ANTI-RECUL 25

Déclaration « CE » de conformité (Copie)

Nous soussignés Wopa Constructiebedrijf BV
Rector Hulshofstraat 10
7135 JV Harreveld
Nederland

☎: +31— (0)544 372 415
🖷: +31— (0)544 372 445
E-mail : info@wopa.com
Website : www.wopa.com

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

machine :	cage de contention
type :	SA0035

dont il fait mention dans la présente déclaration, est conforme aux dispositions des Directives suivantes :

2006/42/EG	(directive « machine »)
2004/108/EG	(directive CEM)

tient compte des normes ci-après :

NEN-EN-ISO 12100	Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et réduction du risque.
NEN-EN 349	Sécurité des machines — Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain.
NEN-EN ISO 13849-1	Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — Partie 1 : principes généraux de conception.
NEN-EN 60204-1	Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1 : règles générales

Le soussigné est responsable de la compilation du dossier technique.

Harreveld, Pays-Bas, Septembre 2014

J.W.A. Wopereis
Directeur

Présentation des symboles

Pour toutes les opérations où la sécurité de l'utilisateur et/ou du technicien est en cause et où la prudence nécessaire, les symboles suivants sont utilisés :

	Attention !
	Danger : Haute tension !
	Danger : Haute température !
	Astuce : Aperçu ou conseils disponibles pour faciliter certaines manipulations.

Pictogrammes

Une série de pictogrammes et d'avertissements est apposée sur l'équipement afin de signaler aux utilisateurs les éventuels risques encourus.

Pictogramme	Description	Lieu
	• Plaque signalétique	• Sur le châssis de la machine
	• Lisez le manuel d'utilisation • Portez des lunettes de sécurité lors d'opérations mécaniques • Portez une protection auditive lors d'opérations mécaniques.	• Sur le châssis de la machine
	• Pictogrammes d'avertissement des dangers mécaniques et électriques	• Sur le châssis de la machine
	• Risque de piégeage	• Sur l'arceau anti-recul, le cas échéant.

	ATTENTION ! • Effectuez un contrôle régulier des pictogrammes et marquages et veillez à ce qu'ils soient toujours clairement reconnaissables et lisibles. Remplacez-lez, le cas échéant.

1. Information technique

	SA0035	
Généralités		
Température ambiante pendant le fonctionnement	de - 10 à + 40	°C
Production sonore	< 75	dB(A)
Dimensions de la machine		
Longueur	2000	mm
Largeur	1850	mm
Hauteur	2000	mm
Poids	325	kg
Dimensions maximales de la machine		
Longueur	3600	mm
Largeur	1850	mm
Hauteur	2320	mm
Poids	750	kg
Raccordement électrique (en option standard)		
Alimentation	1 phase/ AC	-
Tension de terre	230	V
Protection de circuit requis	4,9	A
Charge connectée	0,75	kVA
Raccordement électrique (en option compact)		
Alimentation	1 phase/ AC	-
Tension de terre	230	V
Protection de circuit requis	5,5	A
Charge connectée	0,66	kVA
Données pour le transport routier		
Charge à l'essieu	750	kg
Pression maximale sur la rotule	100	kg
Boule d'attelage	ISO 55 mm	-
Fiche de raccordement	7 ou 13	broches

* voir schéma électrique

2. Description de l'installation

	EMPLOI • Le présent chapitre vous donne un aperçu des pièces principales et de leur fonction. S'il existe des informations détaillées se trouvent ailleurs dans ce manuel d'utilisation, vous serez invité à lire les rubriques spécifiques. Le mode opératoire de la cage vous appartenant peut différer des schémas repris ci-dessous.

2.1. Description des pièces principales de la cage SA0035

	EMPLOI • Le modèle SA0035 est spécialement conçu pour le parage des vaches laitières dans la stalle. • Le modèle SA0035 est équipé d'un essieu à barre de torsionqui sert au transport sur route.

Présentation des principales pièces de la cage :

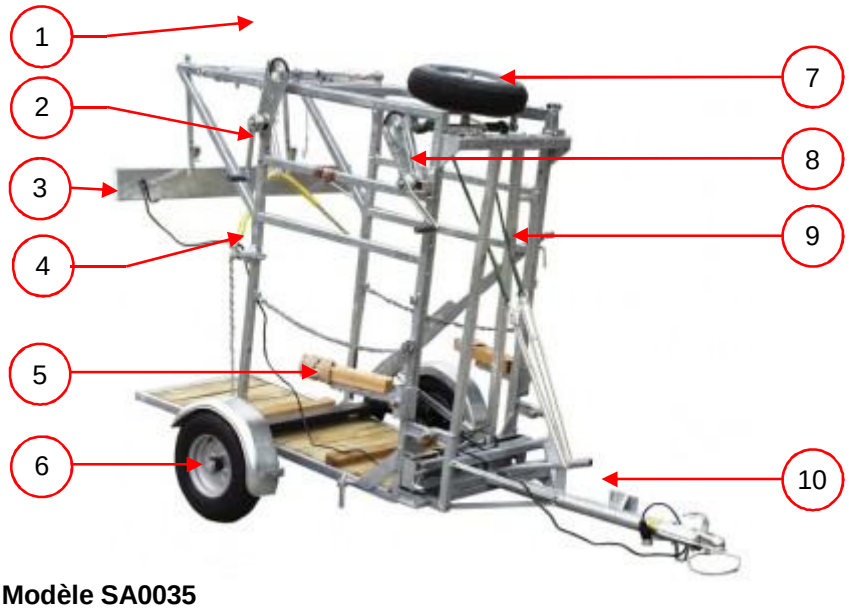

Schéma 1 : Modèle SA0035

Pièces principales de la cage SA0035 :

Schéma 1	**Pièces**	**Description**	**Voir modèle**
1	Corde d'attelage Barrière avant	• Tirer sur la corde ferme la barrière avant. • Pour ouvrir la barrière avant, il est possible en tirant la corde en diagonale vers le haut et en arrière afin de la déverrouiller.	
2	Treuil manuel patte arrière	• Quand la courroie est attachée à la patte arrière, comme le montre la photo, il est possible de mettre la patte en hauteur à l'aide du treuil manuel afin de traiter l'onglon. • Un équipement électrique pour effectuer ce travail est disponible en option.	
3	Set de transport (barre lumineuse)	• Une barre lumineuse équipée d'une plaque d'immatriculation est placée sur la cage pour les déplacements sur la route.	
4	Chaîne de contention Arceau anti-recul (option)	• Quand la vache est placée dans la cage, la chaîne de contention est tendue tout contre l'animal et fixée. • Un arceau anti-recul peut être choisi en option. La barre doit être placée **toutcontre** l'arrière de la vache et fixée sur le côté à l'aide d'une chaîne (si la chaîne est trop lâche, la vache peut se coucher).	
5	Genouillère	• La patte avant de la vache peut être attachée à la genouillère à l'aide d'une corde afin de la traiter. • En option, la genouillère peut être équipée d'un treuil, comme indiqué sur le schéma. • En option, la genouillère peut être équipée d'un treuil électrique.	5.4
6+7	Set de transport (essieu)	• Pour les déplacements sur route, un essieu muni de garde-boues et d'une roue de secours sont fixés sur la cage.	
8	Ventrière à treuil manuel	• Quand la vache est placée dans la cage, la ventrière est fixée derrière les pattes avant. Cette dernière peut être tirée vers le haut à l'aide d'un treuil manuel. • Un équipement électrique pour effectuer ce travail est disponible en option.	
9	Barrière avant	• La corde d'attache permet de placer la barrière avant sur 3 positions : • Ouverture totale : la vache peut marcher à l'avant de la cage. • Ouverture partielle : la vache peut passer la tête au travers de la barrière avant, mais pas le garrot. État de blocage. • Fermeture : la barrière avant est fermée derrière la tête de la vache.	
10	Set de transport (bras de traction)	• Pour les déplacements sur route, un bras de traction est fixé sur la cage.	

2.2. Installation électrique

	EMPLOI • L'installation électrique assure l'alimentation des treuils électriques et des prises de courant (en option). • Examinez le schéma électrique pour sa structure et l'utilisation de l'équipement électrique qui vous est fourni dans le boîtier de distribution de la cage. • La disposition des composants de commande dans votre installation peut différer de celle présentée sur la photo reprise ci-après.

	ATTENTION ! • Seul un technicien expérimenté peut intervenir sur l'installation électrique.

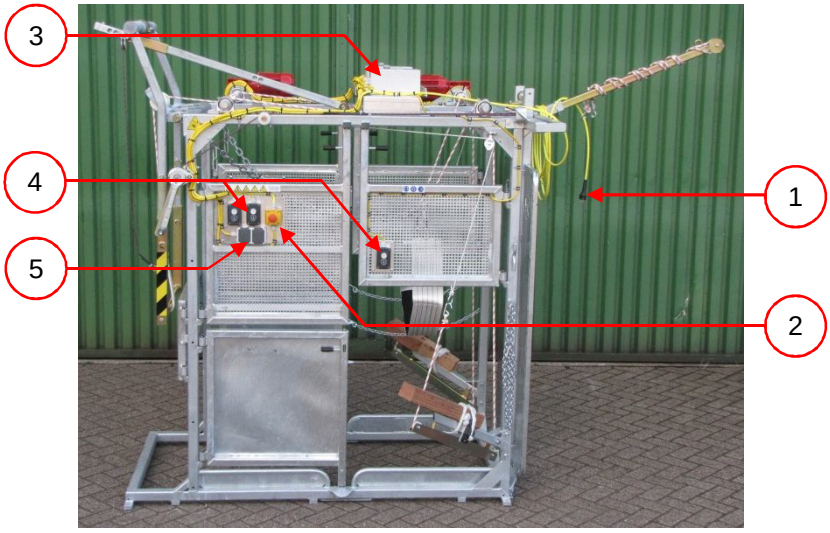

Schéma 2 : Installation électrique (le modèle de cage présenté ici peut différer de votre installation).

L'installation se compose des pièces suivantes :

Schéma 2	**Pièce**	**Description**	**Modèle/lieu**
1	Câble d'alimentation avec prise	• Pour brancher la machine.	
2	Boutons d'arrêt d'urgence	• Permettent de stopper les vibrations de la machine.	
3	Boîte à relais	• Une boîte à relais est disponible pour chaque dérivation. Il s'y trouve les éléments de commande correspondants.	
4	Boutons de commande	• Il y a 1 ou 2 armoires de commande par dérivation équipées selon le modèle et/ou les options disponibles servant à exécuter les fonctions suivantes : o Pattes avant haut/bas o Ventrière haut/bas o Pattes arrière haut/bas o Pattes avant et arrière haut/bas	

3. Sécurité

3.1. Généralités

- La garantie et/ou responsabilité expirent s'il y a des dommages consécutifs à des réparations et/ou des modifications non autorisées par le fournisseur.
- En cas de pannes, veuillez prendre contact avec le fournisseur.
- L'espace de travail autour de l'installation doit être sûr. Le propriétaire de l'installation prendra les mesures de précaution de mise pour utiliser l'installation en toute sécurité.
- Il est interdit de démarrer l'installation dans un environnement potentiellement déflagrant (danger d'explosion).
- L'installation est conçue de manière à ce que la production soit sûre dans des conditions environnementales normales.
- Le propriétaire de l'installation s'assurera que les instructions de ce manuel sont aussi suivies réellement.
- Les protections présentes ne peuvent pas être retirées.
- L'utilisation correcte et la sécurité du système ne peuvent être garanties que si l'entretien est effectué correctement et à temps, tel que prescrit.
- Si des travaux doivent être effectués à l'installation, l'installation doit être désattelée et bloquée de l'alimentation électrique, et le système doit être dépressurisé.
- L'utilisation des déplacements motorisés présente un danger de coincement. Il relève de la responsabilité de l'opérateur de ne démarrer des déplacements qu'en l'absence de membres de son corps ou de tiers à proximité de la zone de coincement.

- Seules les personnes autorisées, désignées par le propriétaire, peuvent effectuer des travaux à l'installation électrique.
- Assurez-vous qu'il y a des procédures internes et vérifiez que toutes les alimentations électriques applicables sont coupées.
- L'installation ne peut être utilisée pendant le nettoyage, l'inspection, la réparation et l'entretien et l'alimentation électrique doit être débranchée en retirant la fiche et/ou en désactivant l'interrupteur principal.
- N'effectuez jamais des travaux de soudage à l'installation sans avoir d'abord débranché la connexion câblée aux composants électriques.
- N'utilisez jamais l'alimentation électrique du boîtier de distribution en vue de raccorder d'autres machines que les outils à main prévus.

3.2. Usage normal

- Vérifiez avant de démarrer des travaux qu'aucun travail ne soit en cours d'exécution sur l'installation et que celle-ci soit prête à l'emploi.
- Les personnes non habilitées ne peuvent pas pénétrer dans l'espace de l'installation. Le(s) opérateur(s) est(sont) tenu(s) de le vérifier.

3.3. Exploitation individuelle

- L'exploitant individuel doit être âgé d'au moins 18 ans.
- Seules les personnes qui y sont autorisées peuvent effectuer des travaux avec ou à l'installation
- On n'effectuera que le travail pour lequel on a été formé. C'est valable pour les travaux d'entretien et l'usage normal.
- Le personnel opérateur doit être familiarisé à toutes les situations, pour qu'en cas d'urgence il soit en mesure de réagir rapidement et efficacement.
- Si un opérateur constate des erreurs ou des risques ou est insatisfait des mesures de sécurité, il est prié de le notifier au propriétaire ou au responsable.
- Le port de chaussures de sécurité est obligatoire.
- Une tenue de travail appropriée est obligatoire.
- Chacun est tenu de suivre les prescriptions de sécurité, à défaut on risque de représenter un danger pour soi-même et pour les autres. Suivez toujours les instructions de travail scrupuleusement.

4. Installation

	EXPLICATION • Voir chapitre **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**: Données techniques et le schéma fourni pour les spécifications correctes.

4.1. Placement

	ATTENTION • La machine doit être déplacée et transportée debout. • Placez la machine sur une surface plate et stable • Respectez les instructions du chapitre 3 pour tous les travaux à effectuer. Ne pas les suivre ou les nier peut causer de graves blessures.

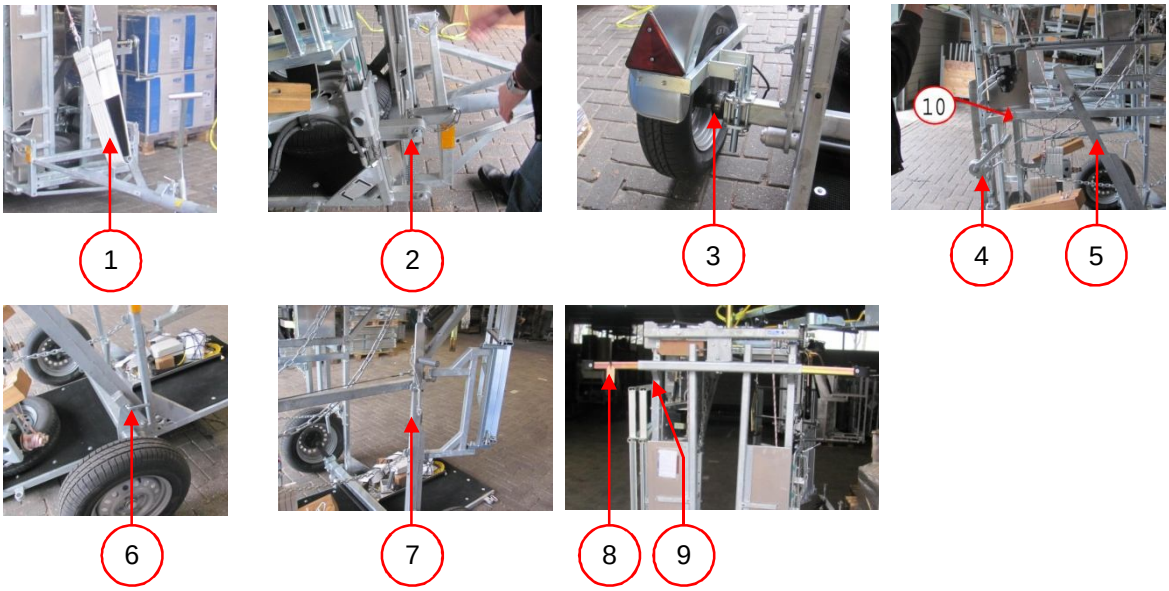

Figure 3: passage de la position transport à la position de travail.

N° :	Que faire ?	Action	Résultat
1.	Inclinez la cage en arrière.	• Inclinez la cage de manière à ce que la flèche se dégage du sol.	
2.	Desserrez la ventrière	• Pendant le transport, la ventrière (Figure 3:1) garde la flèche tendue. • Détachez la ventrière.	Elle sert à stabiliser la flèche pendant le transport.
3.	Retirez la flèche	• Retirez les goupilles de verrouillage (2*) (Figure 3:2) et glissez le cadre de la flèche hors des encoches.	
4.	Retirez la barre lumineuse	• Enlevez la barre lumineuse de la cage	
5.	Rabattez l'arceau anti-recul.	• Relevez l'arceau anti-recul	
6.	Inclinez la cage vers l'avant	• Soulevez la cage à l'arrière pour que celle-ci s'incline vers l'avant.	Au moyen de l'arceau anti-recul pour moins d'efforts.
7.	Retirez les garde-boues	• Détachez la bague de blocage (Figure 3:3) et soulevez le garde-boue hors de l'adaptateur.	
8.	Inclinez l'essieu	• Serrez la goupille de verrouillage en serrant le treuil manuel (Figure 3:4). En l'absence de treuil, le levier n'est pas pressurisé. • Détachez la goupille de verrouillage (Figure 3:10). • Serrez le treuil jusqu'à ce que les roues ne portent plus, et que le levier (Figure 3:5) soit dépressurisé. • En l'absence de treuil, placez le pied droit sur la roue et abaissez le levier (Figure 3:5) à la main. Veillez à ce qu'il n'y ait personne devant le levier ou derrière la cage. • Retirez la goupille de verrouillage (Figure 3:6) du levier • Placez le levier (Figure 3:5) en position de rangement (Figure 3:7) et fixez-le à l'aide de la goupille de verrouillage. • Resserrez le treuil jusqu'à ce que le câble soit tendu.	
9.	Glissez les bagues d'arrêt hors de la barrière avant.	• Pour le transport, les bagues d'arrêt (Figure 3:8) sont enfoncées. • Enfoncez les petits cônes de blocage (Figure 3:9). • Glissez les bagues d'arrêt dehors pour permettre une course maximale de la barrière avant.	

4.2. Branchement de la machine

ATTENTION

- Vérifiez que la tension mentionnée sur la plaque de la machine corresponde à la tension du secteur.
- Raccordez la machine toujours correctement à une prise de courant afin d'éviter le danger d'incendie ou chocs électriques (raccord à la terre est vert/jaune).
- L'installation électrique, avec notamment les prises de courant, doivent être raccordées selon la réglementation locale en vigueur.
- Le câble électrique doit toujours être dégagé et on ne peut rien placer dessus.
- Remplacez le câble électrique immédiatement s'il est endommagé.

4.3. Transport

ATTENTION

- La préparation au transport est effectuée dans l'ordre inverse du placement (voir 4.1).
- Pour les cages équipées d'un essieu et d'une flèche, il est essentiel que tous les verrouillages soient placés correctement.

5. Utilisation

ATTENTION

- Respectez les instructions du chapitre 3 pour tous les travaux à effectuer. Ne pas les suivre ou les nier peut causer de graves blessures.

5.1. Démarrage

N° :	Que faire ?	Action	Résultat
1.	Enclenchez l'électricité	• Placez la fiche dans la prise de courant.	
2.	Réinitialisation de l'arrêt d'urgence	• Tirez (verrouillez) les boutons d'arrêt d'urgence.	La commande est prête à l'emploi

5.2. Arrêt d'urgence

ATTENTION

- En cas de situation dangereuse, appuyez toujours sur l'arrêt d'urgence.
- Après avoir appuyé sur l'arrêt d'urgence, tous les déplacements sont arrêtés.
- Pour remettre la machine en service après un arrêt d'urgence, effectuez d'abord une réinitialisation de l'arrêt d'urgence.
- Avant d'effectuer une réinitialisation de l'arrêt d'urgence, assurez-vous que la remise en mouvement des parties de la machine ne va pas créer une situation dangereuse.

- **Réinitialisation de l'arrêt d'urgence**

N° :	Que faire ?	Action	Résultat
1.	Effectuez une réinitialisation du bouton d'arrêt d'urgence	• Effectuez une réinitialisation du bouton d'arrêt d'urgence en le tirant, en fonction du type placé, ou en le desserrant jusqu'à ce que le bouton réintègre sa position initiale.	La machine est prête à l'emploi.

5.3. Production

N° :	Que faire ?	Action	Résultat
1.	Assurez-vous que la cage est prête à l'emploi	• Voir chapitre 5.1	
2.	Préparez la barrière avant	• Ouvrez la barrière avant le plus amplement possible pour que la tête de la vache puisse passer à travers, mais pas l'épaule	
3.	Placez la vache dans la cage	• Amenez la vache dans la cage jusqu'à ce que la tête traverse la barrière avant. • Fermez la barrière avant.	
4.	Placez la chaîne de contention ou le arceau anti-recul	• Tendez la chaîne de contention autour de la vache et fixez-la. (SA0018/SA0022) • Abaissez le arceau anti-recul et fixez-le à l'aide de la chaîne (SA0026) • **Assurez-vous, afin d'éviter de blesser la patte arrière, que l'arceau anti-recul appuie bien contre la vache.**	
5.	Placez la ventrière	• Placez la ventrière sous la panse, derrière les pattes avant et ajustez-la. • Si présence d'un entraînement électrique pour la ventrière (option), la sangle reste attachée et placez-la en montant du sol jusque sous la panse.	
6.	Traitez une patte arrière	• Sanglez la courroie autour de la patte arrière et hissez la patte. • Traitez la patte arrière. • Abaissez la patte et détachez-la.	

N° :	Que faire ?	Action	Résultat
7.	Traitez une patte avant	• Lancez la longue corde souple sous l'ergot autour de la patte avant et tirez-la sur le bloc. Faites encore quelques fois le tour autour et fixez l'extrémité au crochet sur le flanc du support. • À l'aide d'une genouillère avec treuil, la patte avant est accrochée comme en 5.4. Faites tourner le treuil jusqu'à ce que la patte soit fixée sur le bloc et placez la corde de serrage courte au genou de la patte avant et fixez-la à l'aide du crochet au flanc de la genouillère. • Traitez la patte avant. • Redétachez la corde de serrage courte. • Tirez la petite broche située sur le treuil latéral de l'index en direction de la poignée pour détacher la corde. Redécrochez la corde.	Voir 5.4
8.	Détachez la ventrière	• Desserrez le treuil et détachez la sangle ou ; • Abaissez la sangle jusqu'au sol (électriquement, en option).	
9.	Libérez la cage	• **Assurez-vous que toutes les cordes et les courroies sont détachées.** • Ouvrez la barrière avant. • Guidez la vache hors de la cage.	
10.	Détachez la chaîne de contention ou relevez l'arceau anti-recul	• Détachez la chaîne de contention ou relevez l'arceau anti-recul.	

5.4. Crochet pour patte avant

	ATTENTION • Afin d'éviter de blesser la patte avant, la corde doit être placée correctement. (voir Figure 4)

Figure 4: crochet pour patte avant

6. Entretien

ATTENTION !

- Débranchez toujours la machine de l'alimentation électrique en retirant la fiche. En présence d'un accumulateur, il faut le mettre hors tension.
- Testez l'installation après que des travaux d'entretien ou des réparations ont été effectué(e)s, afin de s'assurer que l'installation puisse être réutilisée en toute sécurité.
- Seuls des techniciens expérimentés sont habilités à effectués les travaux d'entretien ou de réparation décrits.

6.1. Schéma d'entretien

Le schéma ci-dessous indique les travaux d'entretien à effectuer.

Activité	remarque	Quotidien	hebdomadaire	Par 100 bovins	Annuel	Tous les 2 ans	Voir modèle
Généralités							
Vérifiez fermetures anti-panique et crochets	Remplacez en cas de dommages apparents	■					
Vérifiez cordes et chaînes	Remplacez en cas de dommages apparents	■					
Vérifiez fiches, câbles, boutons de commande et branchements	Avertissez un professionnel reconnu en cas de dommages apparents.	■					
Vérifiez si les cordes pour les pattes avant pendant identiquement à gauche et à droite.	Si entraîné par 1 moteur.	■					
Nettoyage							
Nettoyez la machine		■					6.2
Lubrification							
Graisseurs pièce coulissante arceau anti-recul	Graisse des roulements	■					6.3
Graisseurs divers	Graisse des roulements			■			
Essieu avec roues							
Vérifiez la suspension de la roue			■				6.4
Vérifiez le profil des pneus	Faites vérifier par un professionnel reconnu		■				
Vérifiez la pression des pneus	Faites vérifier par un professionnel reconnu		■				
flèche							
Jeu de la boule d'attelage	Remplacez en cas de jeu minime ou voir signes de marque sur le côté de la boule d'attelage.		■				
Vérifiez les boulons de timon	Tous les 10.000 km				■		

6.2. Nettoyage de la machine

	EXPLICATION • Pour nettoyer, le nettoyeur haute pression est autorisé. • Pour nettoyer au nettoyeur haute pression, il faut éviter de viser les points des roulements, les treuils et moteurs. Cela peut affecter vivement la durée de vie.

6.3. Lubrification de l'arceau anti-recul

	EXPLICATION • L'arceau anti-recul est tiré à l'aide des ressorts hydropneumatiques montés dans la barrière. • Afin d'éviter que la graisse n'arrive dans l'espace des ressorts hydropneumatiques et ne les endommage, la barrière ne peut être graissée que si l'arceau anti-recul est entièrement rétracté.

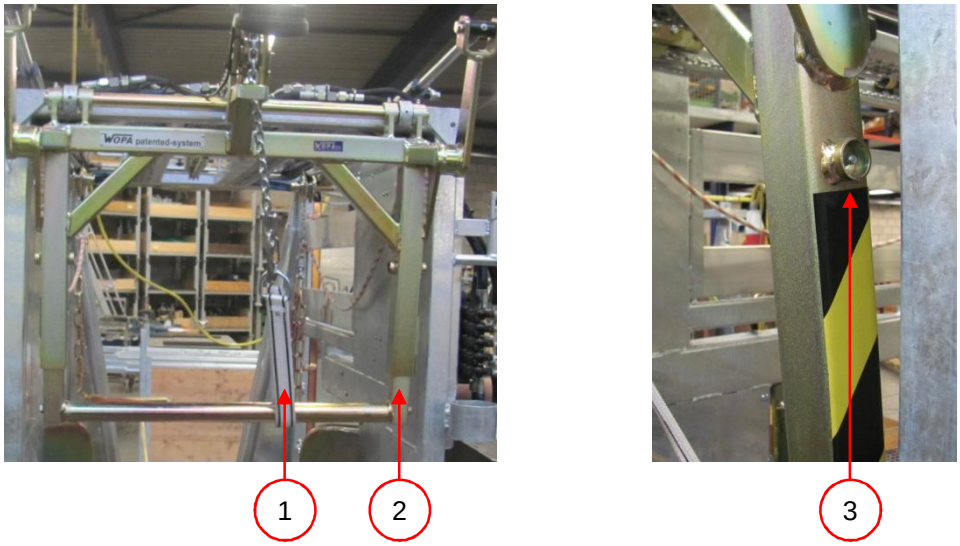

Figure 5: lubrification de l'arceau anti-recul

N° :	Que faire ?	Action	Résultat
1.	Rétractez l'arceau anti-recul	• Fixez le treuil à patte arrière au clapet arrière et ajustez-le jusqu'à ce que l'arceau soit entièrement enfoncé.	
2.	Graissez les graisseurs	• Graissez les graisseurs de l'arceau anti-recul à l'aide d'un pistolet graisseur.	

6.4. Contrôle de la suspension de la roue

EXPLICATION

- Dégagez les roues du sol et sentez s'il y a du jeu.
- Si présence de jeu, veuillez faire ajuster le jeu par un professionnel reconnu ou faites remplacer les roulements et les retenues.

6.5. Pièces

EXPLICATION

- Consultez le site Web www.wopa.com pour des informations sur les options possibles et sur les pièces à commander.

7. Évacuation des déchets

Ne jetez pas l'huile et les pièces avec les déchets ménagers. Lors du remplacement de pièces ou de l'huile, à l'issue de leur durée de vie, veillez à ce que tous les matériaux soient collectés et détruits ou recyclés d'une manière légale et respectueuse de l'environnement (non polluante).

8. Annexe

8.1. Registre

Ce registre doit mentionner notamment ce qui suit.

- Travaux annuels d'entretien
- Grands changements et calamités
- Modifications
- Tests des boutons d'arrêt d'urgence et protections

Date :	**Exécuté par :** (autorité, technicien)	**Description :** (nature des activités, ce qui a été remplacé)

Date :	**Exécuté par :** (autorité, technicien)	**Description :** (nature des activités, ce qui a été remplacé)